

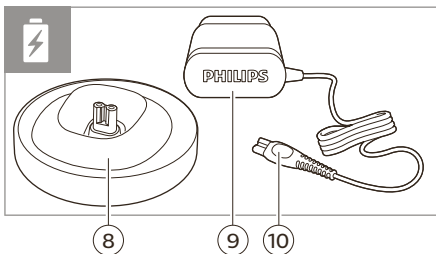
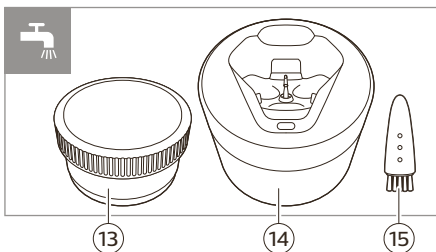


PHILIPS

S7000 series

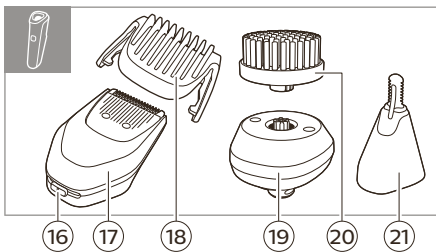

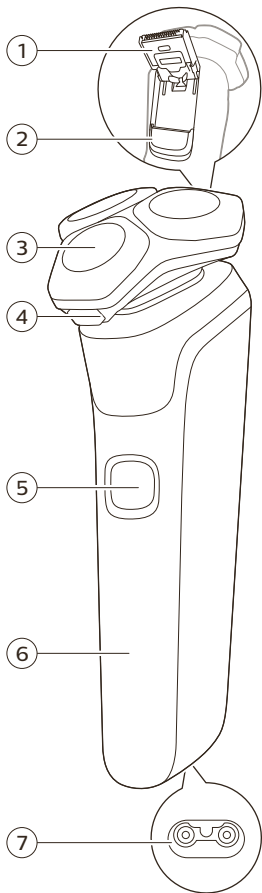

Obsah

Úvod	6
Všeobecný popis	6
Co znamenají symboly na rukojeti mého přístroje?	7
Co znamená symbol na mém Quick Clean Pod?	9
Jak svůj přístroj nabiju?	9
Jak mám přístroj a nástavce používat?	11
Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?	20
Jak používat Philips Quick Clean Pod?	24
Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem?	28
Jak vyměním holicí hlavy?	30
Objednávání příslušenství	32
Řešení problémů	32

Úvod

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome nebo přes aplikaci.





Všeobecný popis

- 1 Zastříhovač
- 2 Uvolňovací posuvné tlačítko zastříhovače
- 3 Holicí jednotka
- 4 Uvolňovací tlačítko holicí jednotky
- 5 Vypínač
- 6 Rukojeť
- 7 Zásuvka pro malou zástrčku
- 8 Nabíjecí podstavec
- 9 Napájecí jednotka
- 10 Malá zástrčka
- 11 Ochranný kryt
- 12 Pouzdro





- 13 Kazeta čistícího systému Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistící kartáč
- 16 Nastavení délky
- 17 Nasazovací nástavec na zastříhování vousů
- 18 Hřeben nástavce na zastříhování vousů
- 19 Držák nástavců
- 20 Nasazovací nástavec čistícího kartáčku
- 21 Nasazovací nástavec pro zastříhovač chloupků v nose

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.


Co znamenají symboly na rukojeti mého přístroje?

Iko na	Chování	Význam
	Pulzování	Čistící program probíhá.
	Bliká pomalu, když holicí strojek během čistícího programu vyjmete z čistícího systému Quick Clean Pod.	Čistící program se přerušil. Pokud holicí strojek během několika vteřin vrátíte zpět do čistícího systému Quick Clean Pod, čistící program se automaticky obnoví.
	Bliká, když přístroj vypnete.	Vyčistěte holicí strojek v Quick Clean Pod. Vyčistěte nástavce pod tekoucí vodou.
	Svítlí nepřetržitě	Čistící program probíhá.

Iko na	Chování	Význam
	Bliká rychle, když holicí strojek vyjmete z čistícího systému Quick Clean Pod nebo během čistícího programu stisknete tlačítko pro zapnutí/vypnutí.	Čistící program se zastavil. Pokud chcete pokračovat, musíte restartovat čistící cyklus vložením holicího strojku do systému Quick Clean Pod a stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.
	Rozsvítí se	SkinIQ aktivně detekuje vaše chování při holení.
	Rozsvítí se zeleně	Použili jste správný pohyb při holení (krouživý).
	Rozsvítí se oranžově	Váš pohyb při holení lze zlepšit. Podrobnosti a rady naleznete v aplikaci.
	Rozsvítí se	Otevřete aplikaci. Buď na vás čeká upozornění nebo je třeba synchronizovat holení, abyste zabránili ztrátě údajů.
	Bliká pomalu:	Mezi holicím strojkem a chytrým telefonem není navázáno žádné spojení.
	Bliká rychle:	Došlo k chybě (např. zablokovaný motor). Podrobnosti naleznete v aplikaci.
	Bliká	Přístroj je třeba odpojit od elektrické zásuvky, a teprve potom jej bude možné zapnout.
	Bliká po stisknutí tlačítka pro zapnutí/vypnutí	Cestovní zámek je zapnutý.

Iko na	Chování	Význam
	Rozsvítí se po zvednutí přístroje	Počet rozsvícených čárek zobrazuje zbývající nabití baterie.
	Spodní kontrolka bliká oranžově	Baterie je téměř vybitá.
	Kontrolky blikají v pořadí	Přístroj se nabíjí.
	Svítlí nepřetržitě	Přístroj je plně nabit.

Co znamená symbol na mém Quick Clean Pod?

Ikona	Chování	Význam
	Zobrazí se na Quick Clean Pod	Kazetu Quick Clean Pod je třeba vyměnit.

Jak svůj přístroj nabiju?


Přístroj nabijte před prvním použitím a tehdy, když spodní kontrolka ukazatele stavu baterie bliká oranžově, což znamená, že je baterie téměř vybitá. Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.

Rychlé nabíjení: Asi po 5 minutách nabíjení je baterie nabitá dostatečně na to, aby energie stačila na jedno oholení.

Při plném nabití pracuje přístroj bez připojení k síti až 60 minut.


Poznámka: Během nabíjení nelze holicí strojek používat.

Nabíjení pomocí napájecí jednotky

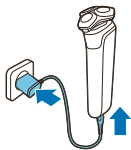

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
- 2 Zasuňte malý konektor do zastříhovače a adaptér do zásuvky ve zdi.
 - Když je přístroj v režimu rychlého nabíjení, kontrolky ukazatele stavu baterie se postupně rozsvítí jedna po druhé. Po přibližně 5 minutách začne spodní kontrolka ukazatele stavu baterie blikat. Baterie je nyní dostatečně nabitá na jedno oholení.
 - Když se přístroj nabíjí, spodní kontrolka stavu baterie nejprve zabliká a poté se rozsvítí nepřerušovaně. Další zabliká a následně se nepřerušovaně rozsvítí druhá kontrolka a tento cyklus se opakuje, dokud není přístroj zcela nabitý.
 - Když je přístroj plně nabitý, rozsvítí se všechny 3 kontrolky ukazatele stavu baterie nepřetržitě. Kontrolka se automaticky vypne přibližně po 30 minutách.
- 3 Po nabíjení vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor vytáhněte z přístroje.

Nabíjení v nabíjecím stojánu (pouze u některých modelů)

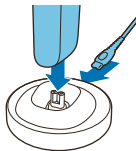

- 1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2 Malou zástrčku zasuňte do nabíjecího stojánu a napájecí jednotku zapojte do elektrické zásuvky.
- 3 Umístěte přístroj do nabíjecího stojánu.

Pouze u některých modelů: Světelný kroužek na spodní straně nabíjecího stojánu se rozsvítí a začne se rychle otáčet.

- Přibližně po 5 minutách se otáčení světelného kroužku zpomalí. Baterie je nyní dostatečně nabitá na jedno oholení.
 - S pokračujícím nabíjením je světelný kroužek stále jasnější a otáčí se pomaleji.
 - Když je baterie plně nabitá, světelný kroužek se naplno rozsvítí a přestane se otáčet.
- 4 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor z nabíjecího stojánku.

Symbol odpojení přístroje k použití



Symbol 'odpojení přístroje k použití' blikáním připomíná, že je nutné odpojit přístroj ze zásuvky a vyndat z něj malou zástrčku- Teprve potom jej možné ho zapnout.

Jak mám přístroj a nástavce používat?

Varování: Před použitím vždy zkontrolujte přístroj a veškeré příslušenství. Přístroj, adaptér ani příslušenství nepoužívejte, jsou-li poškozené. Mohlo by dojít k úrazu. Poškozenou součástku vždy nahradte součástkou původního typu.

Poznámka: Tento přístroj je voděodolný. Je vhodný k použití ve vaně nebo sprše a lze ho čistit pod tekoucí vodou. Přístroj lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.

SkinIQ



Tento přístroj je vybaven technologií SkinIQ, která inteligentně detekuje hustotu vašich chloupků a techniku holení. Pro lepší techniku můžete v aplikaci získat personalizované rady pro holení. Zde jsou 2 doporučení: holení s vedením v reálném čase a synchronizované holení. Doporučujeme vám začít s holením s vedením, které vylepší váš zážitek s holením.

- Správné zacházení s přístrojem přispěje k tomu nejlepšímu výsledku holení.
- Postupujte podle doporučení synchronizovaného holení a přizpůsobených programů.


Holení

Tento strojek je vhodný pro použití za sucha i mokra a dokonce i ve sprše. Při mokřém holení naneste před provedením níže uvedených kroků na pokožku trochu vody a holicí pěny nebo gelu a opláchněte holicí hlavice pod tekoucí teplou vodou.

- 1** Zapněte přístroj.
- 2** Pohybujte holicími hlavami po pokožce krouživými pohyby, abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry. Působením lehkého tlaku dosáhnete přesného pohodlného oholení.



Poznámka: Na strojek příliš netlačte, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky.

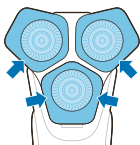

Poznámka: Pokud se holíte s gelem nebo pěnou, oplachujte během holení pravidelně holicí jednotku, abyste zajistili, že bude stále hladce klouzat po pokožce.

- 3 K holení obtížně přístupných partií, například brady a pod nosem, použijte úzké strany holicí jednotky.
- 4 Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte.

Poznámka: Nezapomeňte z přístroje opláchnout veškerou pěnu nebo gel.

Pokyny SkinIQ k pohybům při holení: Po dokončení holení obdržíte zpětnou vazbu na rukojeti. Ikona pohybové zpětné vazby se rozsvěcuje v různých barvách, čímž vám poskytuje zpětnou vazbu o vašem celkovém oholení.

- Když se holíte správným pohybem (krouživě pohyby), ikona zpětné vazby se rozsvítí zeleně.
- Když lze pohyb při holení zlepšit, ikona zpětné vazby se rozsvítí oranžově.
Podrobnosti a rady naleznete v aplikaci.



Čas pro přizpůsobení pleti

Prvních několik holení nemusí přinést požadované výsledky a vaše pleť může být dokonce lehce podrážděná. To je normální jev. Vaše pleť

potřebuje určitou dobu, aby si na nový holicí systém zvykla.

Postupujte podle rad z aplikace a holte se tímto strojkem pravidelně (nejméně třikrát týdně) po dobu 3-4 týdnů, aby si vaše pokožka na nový holicí strojek zvykla.

Připomenutí čištění



Když přístroj vypnete, začne blikat symbol připomínající potřebu vyčištění přístroje.

- Po každém použití přístroj a přídatná zařízení vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.
- Holicí hlavice důkladně vyčistěte jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak by měl.

Synchronizujte svá holení

Tento holicí strojek ukládá údaje o vašem holení, takže při holení s sebou nemusíte mít chytrý telefon.




Když je úložiště údajů téměř plné, symbol upozornění bliká. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.

- 1 Ujistěte se, že jste v blízkosti strojku, a otevřete aplikaci.
- 2 Aplikace se připojuje automaticky a synchronizuje vaše nedávná holení.

Zastříhování

Zastříhovač lze použít k úpravě kotlet a kníru.

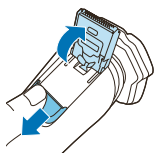

- 1 Zastříhovač otevřete stisknutím posuvné pojistky pro uvolnění zastříhovače směrem dolů.
- 2 Zapněte přístroj.



- 3 Podržte zastříhovač kolmo k pokožce a s jemným tlakem pohybuje přístrojem směrem dolů.



- 4 Zastříhovač můžete použít i pod nosem.
- 5 Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte zastříhovač, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.
- 6 Zavřete zastříhovač.

Použití nasazovacích nástavců

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.

Použití nástavce na zastříhování vousů s hřebenem

Nástavec na zastříhování vousů můžete použít spolu s hřebenovým nástavcem k úpravě vousů s jedním pevným nastavením délky nebo s různými nastaveními délky. Můžete jej také použít k předběžnému zastřížení delších vousů před holením, což vám usnadní následné holení.

Nastavení délky vousů na nástavci na zastříhování vousů udává délku vousů po holení a pohybuje se v rozmezí 1 až 5 mm.



- 1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přitlačte nástavec na zastříhování vousů.




- 2 Nasuňte hřeben do vodicích drážek po obou stranách nástavce na zastříhování vousů.



- 3 Stiskněte volič délky a poté jeho posunutím doleva nebo doprava vyberte požadovanou délku vousů.

- 4 Zapněte přístroj.

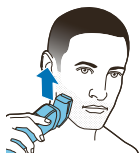


- 5 Pohybuje přístrojem s jemným přitlakem směrem nahoru. Dbejte na to, aby byla celá přední část hřebenu v kontaktu s pokožkou.
- 6 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

Použití nástavce na zastříhování vousů bez hřebenu

Nástavec na zastříhování vousů bez hřebenu můžete použít k zarovnání linie vousů, kníru, kotlet nebo linie krku na délku 0,5 mm.

Nástavec na zastříhování vousů můžete použít spolu s hřebenovým nástavcem k úpravě vousů s jedním pevným nastavením délky nebo s různými nastaveními délky. Můžete jej také použít k předběžnému zastřížení delších vousů před holením, což vám usnadní následné holení.

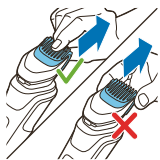

- 1 Z nástavce na zastřihování vousů sejměte hřeben.

Poznámka: Chcete-li hřeben sejmout z nástavce na zastřihování vousů, uchopte jej uprostřed. Netahejte za strany hřebenu.


- 2 Zapněte přístroj.
- 3 Podržte nástavec na zastřihování vousů kolmo ke kůži a s jemným přtlakem posouvejte přístrojem směrem dolů.
- 4 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

Použití nástavce pro zastřihování chloupků v nose a uších

Nástavec pro zastřihování chloupků v nose a uších můžete použít k zastřihování chloupků v nose nebo uších.

Stříhání chloupků v nose


Před zastřihováním se ujistěte, že jsou nástavec pro zastřihování chloupků v nose a uších i nosní dírky čisté.

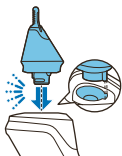

- 1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přtlačte nástavec pro zastřihování chloupků v nose a uších.
- 2 Zapněte přístroj.
- 3 Opatrně vložte zastřihovací hlavu do jedné nosní dírky.

Nezasouvejte nástavec do nosní dírky hlouběji než 0,5 cm.

- 4 Pomalu pohybujte zastřihovací hlavou uvnitř každé nosní dírky a dbejte na to, aby strana čela zastřihovače byla vždy přtlačena pevně k pokožce. Tím snížíte pocit lechtání, který může nastat.
- 5 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

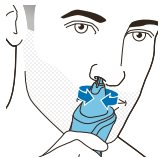

Uschlý nosní hlen může zablokovat stříhací jednotku a zabránit tak zapnutí přístroje. Pokud je stříhací jednotka zablokována, vyčistěte nástavec. Zastříhování chloupků v uších

Ujistěte se, že vnější sluchové kanálky jsou čisté a bez mazu.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Pomalu posouvejte zastříhovací hlavou podél okraje ucha a odstraňte veškeré chloupky přesahující okraj.
- 3 Opatrně vložte zastříhovací hlavu do vnějšího sluchového kanálku.

Nezasouvejte zastříhovací hlavu do sluchového kanálku hlouběji než 0,5 cm, abyste nepoškodili ušní bubínek.



- 4 Pomalu otáčejte zastříhovací hlavou tak, abyste odstranili veškeré nežádoucí chloupky z vnějšího sluchového kanálku.
- 5 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

Použití nástavce čistícího kartáčku

K odstranění oleje a nečistot použijte čistící kartáček společně s denním čistícím krémem. Doporučujeme jej používat maximálně jednou týdně.

Upozornění: Přístroj ani adaptér nepoužívejte na poraněnou či podrážděnou kůži nebo na rány.



- 1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přitlačte čistící kartáček.
- 2 Čistící kartáček navlhčete vodou.

Nepoužívejte čistící kartáček suchý, protože takto může podráždit pokožku.


- 3 Navlhčete si obličej vodou a aplikujte na něj čistící přípravek.

- 4 Přiložte čistící kartáček na pravou tvář.
- 5 Zapněte přístroj.
- 6 Kartáčkem jemně pohybuje po pokožce od nosu směrem k uchu. Nevyvíjejte příliš velký tlak. Ujistěte se, že je ošetření stále příjemné.



Nepoužívejte přístroj na citlivou oblast pokožky okolo očí.

- 7 Po přibližně 20 sekundách přemístěte přístroj na druhou stranu obličeje a začněte čistit druhou tvář.

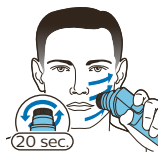

- 8 Po přibližně 20 sekundách přesuňte přístroj na čelo a začněte ho čistit. Pohybuje hlavou s kartáčkem jemně zleva doprava.




Doporučujeme, abyste pleť přehnaně nečistili a žádnou zónu neošetřovali po dobu delší než 20 sekund.

- 9 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.
- 10 Po ošetření obličej opláchněte vodou a osušte. Nyní je váš obličej připraven na další krok každodenní péče o pleť.

Skladování a cestování

Poznámka: Zastříhovač a nástavce doporučujeme před uložením a dalším použitím nechat zcela vyschnout.

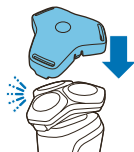

- Na holicí strojek nasadte ochranný kryt (je-li součástí dodávky), aby byl chráněn před nečistotami.
- Přístroj uchovávejte v pouzdru (je-li součástí dodávky).

- Případně strojek uložte na nabíjecí stojan (je-li součástí dodávky) nebo do Philips Quick Clean Pod (je-li součástí dodávky).

Cestovní zámek

Před cestováním lze holicí strojek uzamknout. Cestovní zámek zabraňuje nechtěnému zapnutí holicího strojku.

Aktivace cestovního zámku

Režim cestovního zámku použijete podržením tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu tří vteřin.

Když zapnete cestovní zámek, zabliká symbol cestovního zámku.



Poznámka: Při aktivaci cestovního zámku se vypne Bluetooth.

Deaktivace cestovního zámku

Podržte vypínač po dobu 3 sekund.

Po deaktivaci cestovního zámku se přístroj automaticky zapne.

Poznámka: Při zapojení do zásuvky se holicí strojek automaticky odemkne.

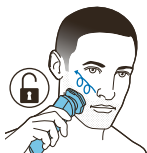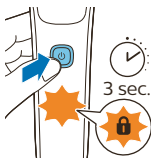

Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?

Přístroj a nástavce po každém použití vyčistěte pro dosažení optimálního výkonu.

Čištění holicího strojku pod tekoucí vodou

Po každém použití holicí strojek vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpaní a poškození.

Holicí jednotku nikdy nesaňte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlavíc.

Při oplachování holicí jednotky může z holicího strojeku kapat voda. To je zcela normální.



- 1 Zapněte holicí strojek.
- 2 Holicí jednotku opláchněte pod tekoucí teplou vodou.



- 3 Vypněte holicí strojek. Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí jednotku.



- 4 Vypláchněte komoru na odstřížené vousy teplou tekoucí vodou.



- 5 Vypláchněte držák holicích hlav pod teplou tekoucí vodou.
- 6 Zbylou vodu důkladně vytřepajte a držák holicích hlav nechte důkladně vyschnout.



- 7 Holicí jednotku uzavřete.

Důkladné čištění


Doporučujeme vám vyčistit holicí hlavice důkladně jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak by měl.

- 1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen z elektrické zásuvky.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítka na holicí jednotce a sejměte držák holicí hlavice z holicí jednotky.




- 3 Komoru na odstřížené vousy a držák holicí hlavice proplachujte pod tekoucí vodou.
- 4 Sejměte holicí hlavice. Podrobné pokyny naleznete v části 'Jak vyměním holicí hlavice?'.

Poznámka: Nečistěte více nožových věnců, resp. holicích korunek současně, protože korunka a nožový věnec k sobě vždy pasují. Pokud byste stříhací jednotku omylem vložili do špatného krytu pro holení, mohlo by trvat několik týdnů, než by bylo opět dosaženo uspokojivé kvality holení.

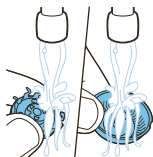

- 5 Stříhací jednotku a kryt opláchněte pod tekoucí vodou.
- 6 Pak zbylou vodu vytřepajte.
- 7 Vložte holicí hlavy zpět do holicí jednotky. Podrobné pokyny naleznete v části 'Jak vyměním holicí hlavice?'.



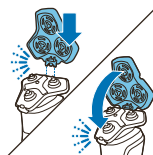


- 8 Vložte závěs držáku holicí hlavice do zářezu v horní části holicí jednotky a holicí jednotku zavřete.

Čištění výklopného zastříhovače

Po každém použití zastříhovač vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpaní a poškození.

Zuby zastříhovače nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou. Vyvarujete se tak poškození zubů.

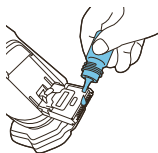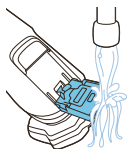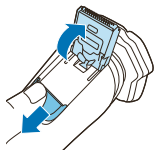

- 1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen z elektrické zásuvky.
- 2 Výklopný zastříhovač otevřete stisknutím posuvné pojistky pro uvolnění zastříhovače směrem dolů.
- 3 Zapněte výklopný zastříhovač a opláchněte jej teplou vodou.
- 4 Po čištění přístroj vypněte.
- 5 Zbylou vodu důkladně vytřepajte a nechte výklopný zastříhovač vyschnout.
- 6 Zavřete zastříhovač.

Tip: V zájmu zajištění optimálního výkonu naneste na zuby výklopného zastříhovače jednou za šest měsíců kapku minerálního oleje (olej není součástí dodávky).

Čištění nasazovacích nástavců

Zastříhovací nástavec ani nástavce na zastříhování vousů nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození zastříhovacích zubů.

Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.

Pro dosažení optimálního výkonu nasazovací nástavce po každém použití vyčistěte.

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.



- Točivým pohybem sejměte nástavec z rukojeti.
Sejměte hlavici čistícího kartáčku přímo z držáku nástavce.
- Součásti důkladně očistěte teplou vodou. Na nástavec čistícího kartáčku použijte pouze mýdlo.

Tip: Pokud opláchnutí nástavce pro zastříhování chloupků v nose a uších pod tekoucí vodou nestačí, přitlačte nástavec na rukojeť a ponořte zastříhovací hlavici na několik minut do sklenice s teplou vodou. Potom přístroj zapněte a opláchněte jej pod tekoucí vodou.

- Opatrně vytřepajte přebytečnou vodu z nástavce na zastříhování vousů, hřebenů a nástavců pro zastříhování chloupků v nose a uších a nechte je zcela vyschnout.


Nástavec čistícího kartáčku osušte ručníkem.

Stříhací jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození stříhacích zubů.


Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon, pravidelně kápňte na zuby nástavce na zastříhování vousů kapku oleje na šicí stroje.

Jak používat Philips Quick Clean Pod?


Příprava Quick Clean Pod před použitím

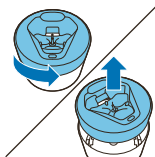


- Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick Clean Pod.

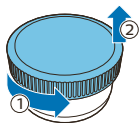


- 2** Odšroubujte víčko kazety systému Quick Clean Pod.

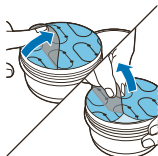


- 3** Zvedněte úchyt na těsnění a za růžek ho vytáhněte, čímž vyjmete těsnění z kazety Quick Clean Pod.

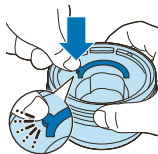

- 4** Stisknutím malého kruhového dílku na rukojeti kazety systému Quick Clean Pod zlomíte háček s pojistkou na rukojeti.

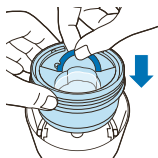

- 5** Umístěte kazetu systému Quick Clean Pod do Quick Clean Pod.

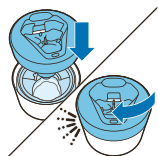

- 6** Vložte horní část Quick Clean Pod zpět do základny a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.




Nenakláníjte systém Quick Clean Pod, aby se zabránilo vytečení.

Používání systému Quick Clean Pod

Poznámka: Pokud používáte holicí strojek s holicí pěnou, holicím gelem nebo přípravky používanými před holením, důkladně před používáním Quick Clean Pod opláchněte holicí hlavice.


Před vložením holicího strojku do systému Quick Clean Pod musíte vždy vytrástit přebytečnou vodu.

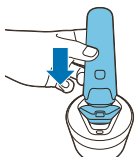

1 Holicí strojek umístěte do systému Quick Clean Pod vzhůru nohama. Holicí strojek automaticky detekuje, že je v systému Quick Clean Pod.

2 Zapnutím holicího strojku spustíte čisticí program.


Každý čisticí program trvá přibližně jednu minutu. Během čisticího programu trvale bliká kontrolka čištění a modrá ikonka modře pulzuje.

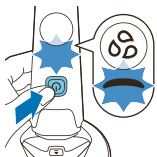

Po dokončení čisticího programu držadlo holicího strojku vibruje dvakrát rychleji.


3 Před uložením nechte holicí strojek v systému Quick Clean Pod zcela vyschnout.

Výměna kazety systému Quick Clean Pod

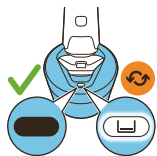


Jakmile se zobrazí ikona výměny kazety na systému Quick Clean Pod, vyměňte kazetu nebo postupujte podle tabulky níže.

Četnost použití	Cykly	Kdy vyměnit kazetu systému Quick Clean Pod
Každý den	Přibližně 30	každý měsíc
Párkrát týdně	Přibližně 20	každé 2 měsíce
Každý týden	Přibližně 13	každé 3 měsíce
každý měsíc	Přibližně 3	každé 3 měsíce

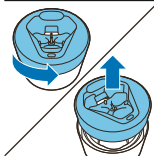

- 1 Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick Clean Pod.

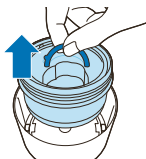

- 2 Vytáhněte kazetu systému Quick Clean Pod ze systému rukojetí.



- 3 Nalijte veškerou zbývající tekutinu do odpadu a recyklujte prázdnou kazetu v souladu s místními předpisy o odpadech.




- 4 Umístěte novou kazetu systému Quick Clean Pod do Quick Clean Pod.

Náhradní kazety systému Quick Clean Pod objednáte naskenováním kódu QR nalevo nebo na webové stránce www.philips.com/cleaning-cartridge.

Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem?

Poznámka: Ujistěte se, že je váš chytrý telefon vybaven funkcí *Bluetooth*® 4.1 nebo novější.

Tento holicí strojek je kompatibilní s funkcí *Bluetooth*® 4.1 nebo vyšší pro propojení s aplikací. Po spárování holicího strojku a chytrého telefonu se *Bluetooth* na holicím stroji zapne automaticky, i když je holicí strojek vypnutý. Díky tomu se údaje o vašem holení synchronizují později, abyste nemuseli mít váš chytrý telefon při holení s sebou. Při prvních několika zapnutích holicího strojku bliká oznamovací symbol, pokud není navázáno spojení s chytrým telefonem.

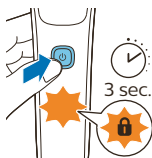

Bluetooth můžete na holicím stroju vypnout aktivací cestovního zámku.

Spárování holicího strojku a chytrého telefonu


Pomocí aplikace můžete synchronizovat údaje o vašem holení, změnit osobní nastavení a získat koučování na základě rutinního chování.

Aplikace je kompatibilní s řadou chytrých telefonů iPhone a Android™.

Více informací naleznete na www.philips.com.

1 Stáhněte si aplikaci.



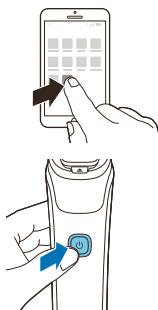

- 2 Zkontrolujte, zda máte na svém chytrém telefonu zapnutou funkci Bluetooth.
- 3 Zapněte holicí strojek.
- 4 Otevřete aplikaci a ke spuštění procesu párování postupujte podle pokynů.
- 5 Po spárování se holicí strojek a aplikace automaticky propojí, když je aplikace otevřená a Bluetooth je zapnutý ve vašem telefonu.

Symbol upozornění



Holicí strojek je vybaven symbolem upozornění. Symbol upozornění se rozsvítí, když máte v aplikaci důležitou zprávu. Když se symbol rozsvítí, jednoduše otevřete aplikaci ve svém telefonu a postupujte podle snadných tipů, které se zobrazí. Pokud potřebujete další podporu, navštivte adresu www.philips.com/support.

Zrušení spárování holicího strojku a chytrého telefonu

Holicí strojek můžete spárovat pouze s jedním chytrým telefonem najednou. Pokud chcete zrušit spárování vašeho holicího strojku a chytrého telefonu (např. když máte nový telefon), postupujte podle těchto kroků:

Zrušení spárování holicího strojku: stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na rukojeti po dobu přibližně 10 vteřin, abyste odebrali spojení mezi holicím strojkem a aplikací.



Poznámka: Zrušení spárování je úspěšné, když se krátce čtyřikrát rozsvítí symbol upozornění.

Zrušte spárování vašeho chytrého telefonu:

- 1 Ve vašem telefonu přejděte do nastavení a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Klepněte na název holicího strojeku.
- 3 Klepněte na 'zapomenout' nebo 'zrušit spárování'.

Poznámka: Postup spárování se může lišit v závislosti na chytrém telefonu. Pro více informací si přečtěte uživatelskou příručku vašeho telefonu.


Jak vyměním holicí hlavy?

V zájmu zajištění maximálního holicího výkonu doporučujeme holicí hlavy měnit každé dva roky. Poškozené holicí hlavy ihned vyměňte. Holicí hlavy nahrazujte vždy výhradně originálními holicími hlavami Philips.


Výměna holicích hlavic



- 1 Vypněte holicí strojek.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítka na holicí jednotce a sejměte držák holicí hlavy z holicí jednotky.

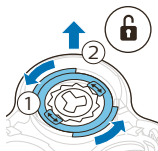


- 3 Otočte zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a sejměte je. Odložte je stranou na bezpečné místo.

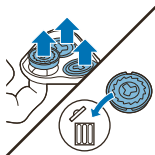


4 Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav.


Použité holicí hlavice hned vyhodte, abyste je nezaměnili s novými holicími hlavicemi.

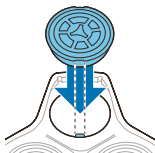


5 Do držáku vložte nové holicí hlavy.

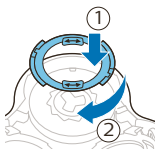


6 Nasadte zajišťovací kroužky zpět na holicí hlavice a otočte je ve směru hodinových ručiček, čímž zajišťovací kroužky znovu připevníte.

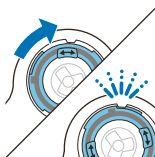

- Na každém zajišťovacím kroužku jsou dva otvory, které přesně zapadají do výstupků držáku holicích hlav. Otáčejte kroužkem po směru hodinových ručiček, až dokud se neozve zacvaknutí na znamení, že je kroužek upevněn.

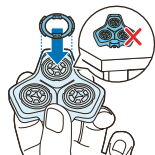

Poznámka: Při opětovném vložení holicí hlavy do držáku a opětovném připevnění zajišťovacích kroužků držte držák holicích hlav v dlani. Nikam jej nepokládejte, mohlo by dojít k poškození holicích hlav.

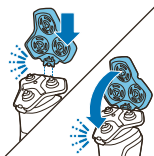

- 7 Vložte závěs držáku holicí hlavičky do zářezu v horní části holicí jednotky a holicí jednotku zavřete.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu **www.philips.com/parts-and-accessories** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu).

Objednat lze následující příslušenství a náhradní díly:

- Náhradní holicí hlavičky Philips SH71
- Kazeta systému Philips Quick Clean Pod CC12, 2 kusy
- Kazeta systému Philips Quick Clean Pod CC13, 3 kusy
- Kazeta systému Philips Quick Clean Pod CC16, 6 kusů

Poznámka: Dostupnost příslušenství se může lišit podle země.

Řešení problémů

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web **www.philips.com/support**, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Holicí strojek

Problém	Možná příčina	Řešení
Nemohu se připojit k holicímu strojku.	Nestáhli jste si aplikaci.	Stáhněte si aplikaci.
	Váš holicí strojek a chytrý telefon ještě nejsou spárovány.	Spárujte svůj holicí strojek a chytrý telefon podle pokynů v aplikaci.
	První pokus o spárování selhal.	Zrušte spárování vašeho holicího strojku a chytrého telefonu a zkuste je spárování provést znovu.
	Váš chytrý telefon nemůže nalézt váš holicí strojek.	Ujistěte se, že váš chytrý telefon je vybaven funkcí Bluetooth 4.1 nebo novější.
		Ujistěte se, že je na vašem holicím strojku a chytrém telefonu aktivována funkce Bluetooth.
		Ujistěte se, že je váš chytrý telefon do jednoho metru od vašeho holicího strojku, aby bylo možné připojení Bluetooth.
		Přesvědčte se, že je váš holicí strojek nabitý.
Chci holicí strojek používat bez aplikace.		Váš holicí strojek nemusíte před každým holením propojovat se svým chytrým telefonem. Chcete-li dostávat přizpůsobené tipy na holení, ujistěte se, že jste je propojili pro synchronizaci vašich údajů o holení alespoň jednou za 20 holení.

Problém	Možná příčina	Řešení
Strojek po stisknutí tlačítka vypínače nefunguje.	Přístroj je stále připojen k elektrické zásuvce. Přístroj lze z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.	Odpojte přístroj od sítě a zapněte ho stisknutím vypínače.
	Nabíjecí baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
	Cestovní zámek je zapnutý.	Cestovní zámek deaktivujete podržením vypínače po dobu tří sekund.
	Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená do té míry, že motor nelze spustit.	Holicí hlavice důkladně vyčistěte, nebo je vyměňte.
Strojek neholí tak dobře jako dříve.	Jsou poškozené nebo opotřebované holicí hlavy.	Vyměňte holicí hlavice.
	Holicí hlavy jsou ucpány vousy nebo nečistotami.	Důkladně holicí hlavice vyčistěte.
Ze spodní části přístroje prosakuje voda.	Během čištění se může mezi vnitřním tělem a vnějším obalem přístroje nahromadit voda.	Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v izolované napájecí jednotce uvnitř přístroje.

Philips Quick Clean Pod

Problém	Možná příčina	Řešení
---------	---------------	--------

Můj holicí strojek není po použití Philips Quick Clean Pod čistý.	Vymulí jste holicí strojek před dokončením čisticího programu.	Nechte holicí strojek ve Philips Quick Clean Pod celou dobu čisticího programu. Každý čisticí program trvá přibližně 1 minutu. Po dokončení čisticího programu ikona čištění zhasne.
	Kazetu Phillips Quick Clean Pod je třeba vyměnit.	Vyměňte kazetu Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod je nakloněn.	Položte Philips Quick Clean Pod na rovný povrch.
Můj Philips Quick Clean Pod se nezapnul.	Philips Quick Clean Pod je poháněn motorem holicího strojku.	Umístěte holicí strojek do Philips Quick Clean Pod. Zapněte holicí strojek.
	Holicí strojek je připojen k elektrické zásuvce.	Odpojte holicí strojek od napájecí jednotky.
	Baterie holicího strojku je vybitá.	Před použitím Philips Quick Clean Pod nabijte holicí strojek.
Můj Philips Quick Clean Pod přetéká.	Po vypláchnutí holicího strojku pravidelně používáte Philips Quick Clean Pod, ale nevytřepáváte přebytečnou vodu.	Po každém vypláchnutí holicí hlavy vytřepajte přebytečnou vodu, než vložíte holicí strojek do Philips Quick Clean Pod.

Oholili jste s použitím holicího gelu nebo pěny a nevypláchni jste před použitím Philips Quick Clean Pod holicí strojek.

Před použitím Philips Quick Clean Pod důkladně opláchněte holicí hlavy.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena

3000.057.1983.1 (24/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé